

ZFI 02_23 Stromabnehmer Absenken Sicherheitsmassnahme

Lenkungsregel: DMS SBB Infrastruktur, V-App, Diloc und SBB.ch




Ausgangslage

Die Position des Stromabnehmers wird im DDU angezeigt (Gehoben / Gesenkt).

Beim automatischen Wechsel «Fahrleitung auf PWP» kommt es vor, dass ein vollständiger Wechsel durch die Leittechnik unterbrochen wird.

➔ Das Absenken vom Stromabnehmer wird nicht durchgeführt.

In einem solchen Fall wird die Position des Stromabnehmers im DDU in der unteren und somit falschen Position angezeigt und kann zum Schaden des Stromabnehmers führen.

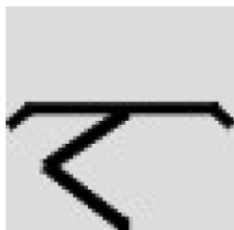

Sicherheitsmassnahme

Bis zur Fehlerbehebung ist der Stromabnehmer im Stillstand zu senken und die Tieflage visuell zu kontrollieren.

I-ESP-FFM-ZFI-FAF

I-ESP-FFM-FPJ

sig. Philipp Werner
Fachleiter Fachführung TFF

sig. Nan Jia
Technischer Projektleiter Aem 940